


NOTICE POUR L'UTILISATEUR / INSTALLATEUR

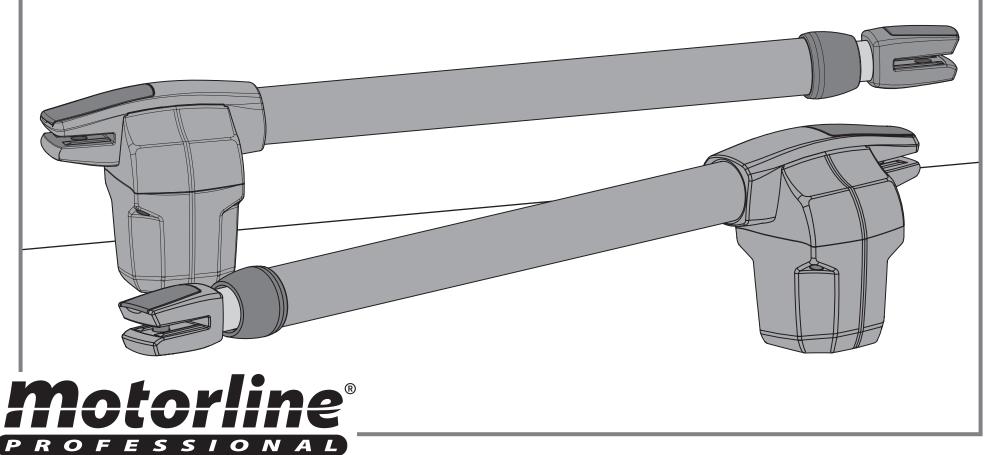

## 00. CONTENU

### **INDEX**

01. AVIS DE SECURITÉ	
DES NORMES À SUIVRE	01B
02. L' EMBALLAGE	
DEDANS L'EMBALLAGE	02A
03. L' AUTOMATISME	
CHANGER LE SENS DU MOTEUR	02B
DÉVERROUILLER L' AUTOMATISME	03B
CARACTERÍSTIQUES TÉCHNIQUES	04A
04. INSTALLATION	
QUOTAS D' INSTALLATION	04B
PROCÉS D' INSTALLATION	06A
INSTALLATION EN IMAGE	07
05. SOLUTION DE PANNES	
INSTRUCTIONS POUR CONSOMMATEURS	08
INSTRUCTIONS POUR TECHNICIENS QUALIFIÉS	08
06. TEST AUX COMPOSANTS	
SCHÉMA POUR LES CONDENSATEURS	09A
07. ENTRETIEN	
ENTRETIEN	09В
08. CENTRALE MC2	
SCHÉMA DE RACCORDEMENTS	10

# 01. AVIS DE SÉCURITÉ

## **RÉGLES À SUIVRE**

#### ATTENTION:

- Il est important pour votre sécurité que ces instruction soient suivies. L'installation ou la mauvaise utilisation de ce produit peut causer des dommages et des blessures.
- Gardez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieur.
- Ce produit a été conçu et réalisé exclusivement pour l'usage indiqué dans ce manuel. Toute autre utilisation non expressément indiquée peut endommager le produit et / ou représenter un danger pour la sécurité et la garantie sera annulée.
- ELECTROCELOS S.A. ne se responsabilise pas par l'utilisation incorrecte du produit, ou une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- **ELECTROCELOS S.A.** n'est pas responsable si les règles de securité ne sont pas prises en compte lors de installation de l'équipement à être automatisé, ni par des déformations qui peuvent se produire.
- **ELECTROCELOS S.A.** ne se responsabilise pas par la sécurité et le bon fonctionnement du produit lorsque utilisés des composants qui n'ont pas été vendu par elle même.
- Ne pas apporter des modifications aux composants du moteur et / ou respectifs accessoires.
- Avant l'installation débranchez le réseau électrique.
- L'installateur doit informer le client comment manipuler le produit en cas d'émergence et fournir ce mode d'emploi à son utilisateur.
- Gardez toutes les télécommandes hors de la portée des enfants, afin d'éviter que l'automatisme travail accidentellement.
- Le client ne doit pas, en aucun cas, essayer de réparer ou régler l'automatisme. Il doit à cet effet faire appel à un technicien qualifié.
- Brancher l'automatisme à une prise de 230V, avec le fil de terre.
- Automatisme pour une utilisation à l'extérieur.








# 02. L' EMBALLAGE


### **DEDANS L'EMBALLAGE**


Dans l'emballage vous trouverez les élements suivants:

- 01 02 moteurs LINCE
- 02 01 centrale de contrôle
- 03 02 télecommandes à 4 canaux
- **04** 02 supports avant
- 05 02 supports arrière
- 06 02 condensateurs 8µF
- 07• 01 jeu de photocellules
- 08 01 mode d'emploi
- 09 02 clés de déverrouillage

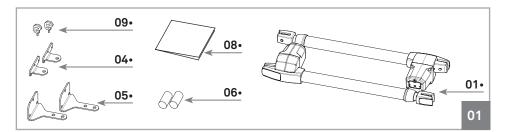

### Composant electronique du kit:

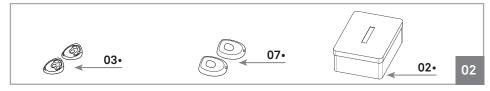

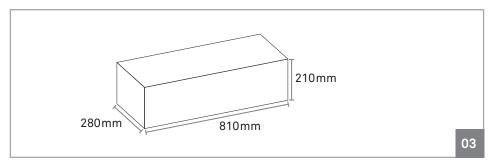

# **motorline**


2B

# 03. L'AUTOMATISME


### **CHANGER LE SENS DU MOTEUR**

L'automatisme LINCE, c'est un produit développé exclusivement pour l'ouverture automatique des portes battantes.


Au delà d'être pratique, sûr et puissant, dans ce produit a été incorporé des nouvelles fonctionnalités, afin que ce soit possible de transformer un moteur pour vantaux gauches dans un moteur pour vantaux droites. Ceci permet une plus grande flexibilité dans l'utilisation de chaque moteur.

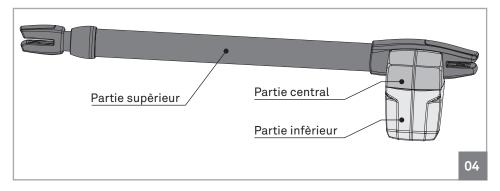

Le processus de montage et de démontage, pour la transformation du moteur, doit être effectuée comme suit:

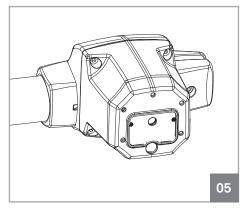

**01 •** Dévisser les vis qui fixent la partie inferieur avec la partie central

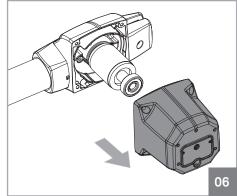

02 • Enlever la partie inférieur









# 03. L'AUTOMATISME


### **CHANGER LE SENS DU MOTEUR**

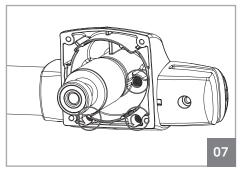


03 • Dévisser les vis de la partie central

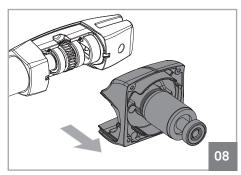


**04** • Enlever la partie central

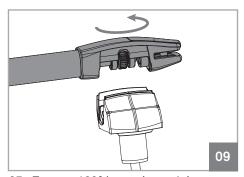

05 • Tourner 180° la partie supèrieur

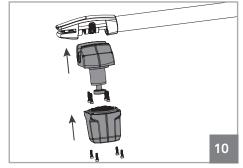

**06 •** Assembler l'automatisme en serrant à nouveau les composants

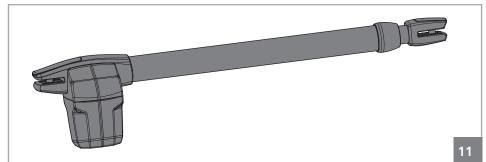


07 • Automatisme complet transformé






# 03. L'AUTOMATISME


### **DÉVERROUILLER L'AUTOMATISME**

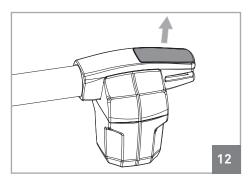


**01 •** Enlever le couvercle en plastique du côté arriére

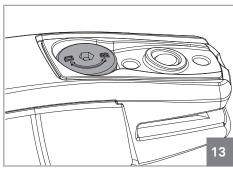


Enregistrements dans l'axe de déverrouillage. D=Deverrouiller || B=Bloquer

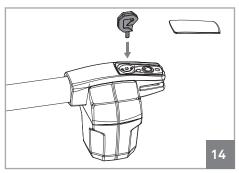

**02** • Placer la clé dans l'entrée de l'axe de déverrouillage.

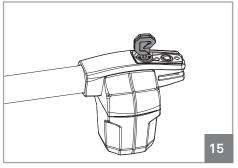

**03** • Tourner la clé en 180° dans le sens indiqué dans la figure pour déverrouiller

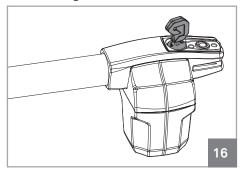

04 • Automatisme déverrouillé.

**Nota:** Afin que l'automatisme fonctionne à nouveau automatiquement, il faudra le bloquer à nouveau en tournant la clé dans le sens contraire.






# 03. L'AUTOMATISME

## **CARACTERÍSTIQUES TÉCHNIQUES**

Les caracteristiques de l'automatisme LINCE sont les suivantes:

	LINCE300	LINCE400	LINCE600	
Alimentation	AC 230V 50/60Hz	AC 230V 50/60Hz	AC 230V 50/60Hz	
Puissance	180W	180W	180W	
• Courant	1,3A	1,3A	1,3A	
• RPM	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM	
• Bruit	<50dB	<50dB	<50dB	
• Force	2300N	2300N	2300N	
• Température de fonctionnement	-25°C a 75°C	-25°C a 75°C	-25°C a 75°C	
Protection thérmique	120°C	120°C	120°C	
Niveau de protection	IP54	IP54	IP54	
Fréquence de travail	25%	25%	25%	
Course maximum	300mm	400mm	600mm	
• Largeur maximum pour vantail	2500mm	3000mm	4000mm	
Condensateur	8µF	8µF	8µF	

Les dimensions de l'automatisme LINCE 300 | 400 | 600 sons les suivanes:

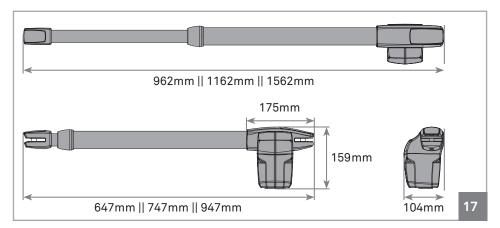

# **Motorline**\*


## 4A FR

# 04. INSTALLATION

## **QUOTAS D'INSTALLATION VERTICAL**

L'automatisme **LINCE**, doit être installé avec une petite déclinaison dans la partie avant, pour empêcher les infiltrations d'eau à travers le bras d'extension.

Ainsi, la plaque du support d'avant doit être fixé dans le portail avec une hauteur inférieure à l'hauteur de la plaque du support arrière. Voir l'exemple ci-dessous.

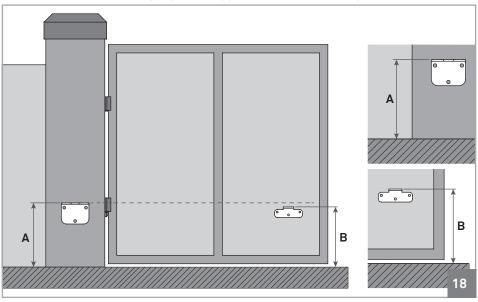

**Quota A •** *Distance verticale* entre le sol et la partie supérieure du support arrière.

Quota B • Distance verticale entre le sol et la partie supérieure du support d'avant.

Α	?mm
В	<b>A-</b> 10mm

- Marquer le Quota A (dimension de votre choix).
- Après définir le Quota A, soustraire 10 mm et le résultat c'est le Quota B.

#### PAR EXEMPLE:

• Si l'hauteur de la plaque du support arrière (**Quota A**) est fixé à 600 mm, alors l'hauteur de la plaque du support avant (**Quota B**) sera de 590 mm (600 mm-10 mm).



Il est très important que ces Quotas soient respectés! Seulement de cette manière peut être assuré le bon fonctionnement et la durabilité des automatismes! Il est également très important que le sol soit nivelé.








# 04. INSTALLATION

### **QUOTAS D'INSTALLATION VERTICAL**

Dans les schémas ci-dessous et dans la page suivante, sont fixés les quotas pour l'installation des automatismes.

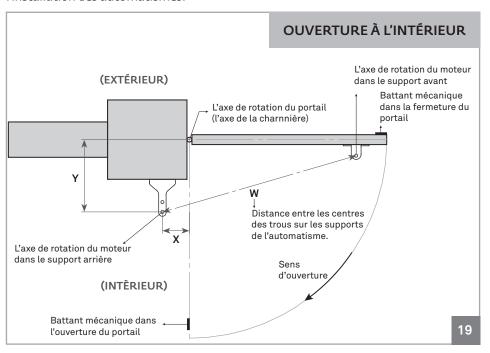

	Ouverture du portail	Х	Υ	W
• LINCE300	95°	120 a 180	120 a 180	895 a 900
• LINCE400	95°	120 a 180	120 a 180	1095 a 1100
	120°	160 a 180	120 a 140	1095 a 1100
• LINCE600	95°	120 a 350	120 a 200	1495 a 1500
	120°	200 a 280	120 a 200	1495 a 1500




Il est très important que ces Quotas soient respectés! Seulement de cette manière peut être assuré le bon fonctionnement et la durabilité des automatismes!

# **Motorline**\*

## 5A FR

# 04. INSTALLATION

### **QUOTAS D'INSTALLATION HORIZONTAL**

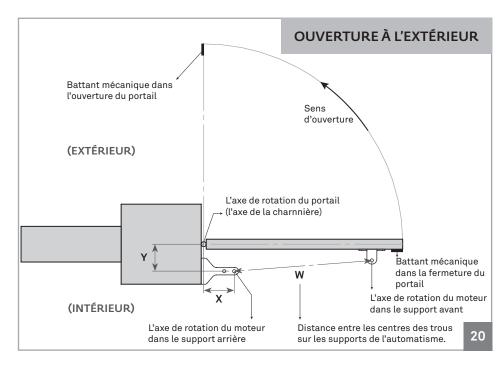

	Ouverture du portail	X	Υ	W
• LINCE300	95°	120 a 180	120 a 180	595 a 600
• LINCE400	95°	160 a 200	120 a 180	695 a 700
• LINCE600	95°	160 a 300	120 a 280	900 a 905

## Légende:

**QuotaX - Distance horizontal** entre l'axe de la channière du portail et l'axe arrière de rotation du moteur. **QuotaY - Distance vertical** entre l'axe de la charnnière du portail et l'axe arrière de rotation du moteur. **QuotaW -** Distance entre les axes des supports du moteur.

В




## **04. INSTALLATION**

### PROCÉS D'INSTALLATION




Faire attention aux Quotas d'installation indiquées dans les pages 04B, 05A e 05B!

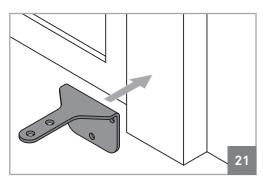

#### 01 • Fixer le support arrière


• Le Support Arrière doit être fixé au pilier ou bien au mur, en respectant les quotas fournies dans les pages précédentes. Cela peut être fixé en utilisant des vis avec douille mécanique ou chimique, soudure, ou autre de votre choix mais qui soit approprié à la fixation du support.

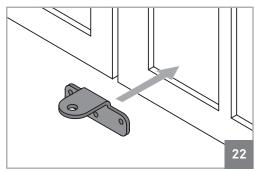

#### **02** • Fixer le support avant

 Le support avant doit être fixé à la porte, en respectant les dimensions d'hauteur et de distance pour le support arrière.

Cela peut être fixée à l'aide de vis, procédé de soudage, ou autre de votre mais qui soit approprié à la fixation du support.

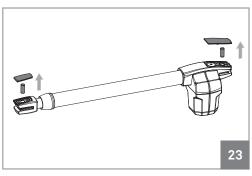


# **03** • Enlever les couvercles et les chevilles du moteur

- Avant d'installer le moteur, enlever les couvercles et les chevilles des supports.
- A la fin de l'installation, remplacer les couvercles en plastique pour une meilleure finition visuelle de l'automatisme.


## **04. INSTALLATION**

## PROCÉS D'INSTALLATION

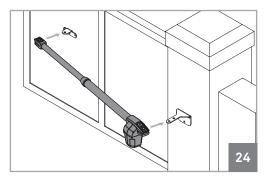


# **04 •** Poser l'automatisme dans les supports

• L'automatisme doit être placée sur les deux supports au même temps pour éviter qu'il reste suspendue par un des supports. Vous devez déverrouiller l'automatisme afin de pouvoir tendre/recueillir facilement le bras (voir page 03B), de façon a le poser dans la correcte position pour les supports.

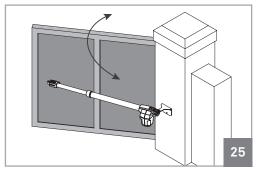

#### 05 • Mouvement d'essai

- Placez les chevilles sur chaque support avec une petite quantité de lubrifiant afin qu'il n'existe aucun frottement.
- Déplacez la porte manuellement pour vérifier si la porte s'ouvre et se ferme sans aucun empêchement. Cela permettra d'assurer que l'automatisme ne soit pas soumis à des problèmes lors du fonctionnement.

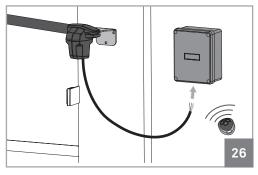

- **06 •** Connecter l'automatisme à la centrale et configurer les dispositifs de contrôle
- Avec l'automatisme déjà installé, connectez-le à la centrale pour configuration (voir la notice de la centrale à configurer). Configurer également les dispositifs de contrôle souhaité (télécommande, panneau de contrôle, etc) et d'autres composants additionnels tels comme l'antenne, gyrophare, sélecteur à clé, parmi d'autres.



6B

#### C'est important que cette l'ordre d'installation soit respectée!

Sinon, il n'est pas possible de garantir une correcte installation et les automatismes pouront ne pas fonctionner correctement!








# 04. INSTALLATION

### **INSTALLATION EN IMAGE**

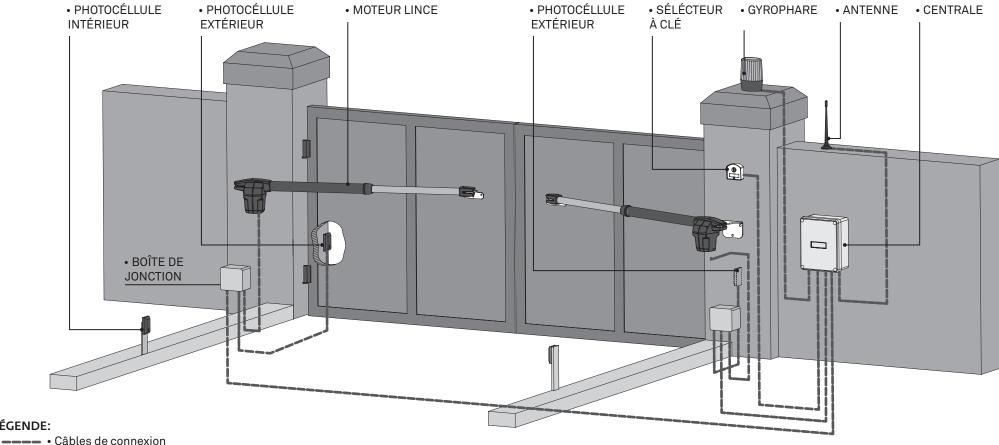

LÉGENDE:





C'est important l'utilisation de battants mécaniques parterre, dans l'ouverture et dans la fermeture du portail. Si cela n'est pas respecté, les composants de l'automatisme pourront souffrir des efforts dans laquelle ils n'étaient pas préparés et par conséquence êtres endommagés.



Il est important utiliser des boîtes de jonction pour les connexions entre les moteurs, composants et centrales. Tous les câbles doivent entrer et sortir obligatoirement sous la boîte de jonction et la boîte de la centrale.



# **05. SOLUTION DE PANNES**

### **INSTRUCTIONS POUR CONSOMMATEURS**

## INSTUCTIONS POUR DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

Anomalie	Procédure	Conduite	Procédure II	DÉCOUVRIR L'ORIGINE DU PROBLÉME					
Le moteur ne fonctionne pas	Assurez - vous que l'automatisme est connecté à l'alimentation 230v et qui fonctionne correctement.	• Il ne fonctionne toujours pas.	• Consulter un téchnicien qualifié MOTORLINE.	1 • Ouvrir la centrale et vérifier si existe alimentation à 230v; 2 • Vérifiez les fusibles de l'entrée de la centrale;	3 • Éteindre les moteurs de la centrale et les essayer le probléme sera de la connectés directement à la source d'énergie pour découvrir s'ils sont en panne; (voir page 09A)  4 • Si les moteurs fonc le probléme sera de la ll faudra l'envoyer aux téchniques MOTORLIN vérification;		centrale. services	5 • Si les moteurs ne fonctionne pas il faudra les enlever et les envoyer aux services téchniques MOTORLINE pour vérification.	
• Le moteur ne bouge pas mais fait du	• Déverrouiller le moteur et deplacez-le manuellement pour	• Rencontré des problémes?	• Consulter un téchnicien qualifié dans les portails.					nières, etc ) afin de découvrir	
bruit	des problémes	• Le portail se déplace facilement?	Consulter un téchnicien qualifié MOTORLINE.	1 • Analyser les condensateurs en essayant les nouveaux;	2 • Si le probléme ne devient pas des condensateurs, déconnecter les moteurs de la centrale et les tester directement à l'alimentation pour découvrir si sont en panne (voir page 09A);  3 • Si les moteurs fonct le probléme est de la ce Retourner la centrale ci services techniques Mi pour vérification;		entrale. hez les	4 • Si les moteurs ne fonctionnent pas, enlevez-les et envoyer aux services téchniques MOTORLINE pour vérification.	
• Le moteur s'ouvre mais ne se ferme pas	Déverrouiller le moteur et placez-le dans la position "fermé". Vérrouiller à nouveau le(s) moteur (s). Éteindre le tableau electrique pendant 5 secondes et le connecter à nouveau. Donnez ordre d'ouverture avec la télecommande.	• Le portail s'est ouvert mais n'a pas fermé.	1 • Vérifiez s'il y a un obstacle devant les photocéllules; 2 • Vérifiez si les dispositifs de contrôle ( sélecteur à clé, panneau de contrôle, videoportier, etc.), du portail sont bloqués et à enoyer un signal permanent à la centrale; 3 • Consulter un téchnicien qualifié MOTORLINE.	Toutes les centrales MOTORLINE or qui permettent facilement conclure dispositifs ont des anomalies. Tous des dispositifs de securité (DS) en sonormales restent allumés. Tous les circuits "START" en situations norrestent éteint.  Dans les cas oû les led's des dispos sont pas tous allumés, il y a un défa les systémes de sécurité (photocel bandes de sécurité).  Si les leds "START" sont allumés, il dispositif de commande à emettre en permanence.	A) SYSTÉMES DE SÉCURITÉ:  a) en situation s les led's des normales  ispositifs ne idéfaut dans tocellules,  és, il y a un  a) SYSTÉMES DE SÉCURITÉ:  a) SYSTÉMES DE SÉCURITÉ:  b) Faire un pont/shunt pour fermer to systémes de sécurité de la centrale conseillé de consulter la notice de la en question).  Si l'automatisme commence a fonctinormalement, analyser quel disposit défaut.  2 • Retirer ún pont / shunt à la fois ju que vous découvrez quel est le dispositif par un fo		pour fermer tous les de la centrale (il est la notice de la centrale enence a fonctionner r quel dispositif a un unt à la fois jusqu'à ce el est le dispositif en estif par un fonctionnel sme fonctionne s les autres dispositifs.	les probléi  B) SYSTÉM  1 • Débran START. 2 • Si le leu un disposi découvrez  REMARQU Si les proc paragraph centrale e	MES DE START:  Icher tous les fils liés au connecteur  d s'éteint, essayez de reconnecter  itif á la fois jusqu'à ce que vous  c quel dispositif est en panne.
• Le moteur ne fait pas tout sont	• Déverrouiller le moteur et déplacez -le manuellement	• Rencontré des problémes?	• Consulter un téchnicien qualifié dans les portails.	1 • Vérifier tout les axes et systémes de mouvement associés au portail et aux automatisme (chevilles, charnières, etc) afin de découvrir l'origine du probléme.				nières, etc ) afin de découvrir	
parcours. afin de vérifier si existent des problemes mécaniques dans le portail.		• Le portail se déplace facilement?	• Consulter un téchnicien qualifié MOTORLINE.	1 • Analyser les condensateurs en faisant des tests aux automatismes avec les nouveaux condensateurs; et deplace bien les portails dans sont parcous complet avec la force maximale, le probléme est dans la centrale. Réglez le potentiométre de à l'alimentation pour découvrir si sont en panne; as services techniques MOTORLINE pour vérification.  4 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale. Réglez le potentiométre de à l'alimentation pour découvrir si sont en panne; centrale.  5 • Si les moteurs fonctionnent fed par le de pour vérification.  6 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  7 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs fonctionnent force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs protails dans sont parcous complet avec la force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs de la centrale et force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs de la centrale et force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs de la centrale et force maximale, le probléme est dans la centrale.  8 • Si les moteurs de la centrale et force maximale, le probléme est dans la centrale.		r vérification.  necessaires pour l'ouverture et fermeture, avec la force appropriée (voir notice de la pour ouvrir sans s'arrê e maximale, le probléme est s la centrale. lez le potentiométre de lation de force dans la rale. et un nouveau programme à la		REMARQUE: Le réglage de la force de la centrale doit être suffisante pour ouvrir et fermer le portail sans s'arrêter, mais avec un tout petit éffort une pérsonne arrive à l'arrêter. En cas de défaillance des systémes de sécurité, le portail ne pourra jamais endommager les obstacles physiques (véhicules,personnes,etc.).	



## **06. TEST AUX CONDENSATEURS**


### SCHÉME POUR LES CONDENSATEURS

Afin de détecter quels composants ont des problémes, dans une installation d'automatismes de modele LINCE, il est necessaire, parfois, réaliser des testes avec une connexion directe à une source d'alimentation à 230v. Pour cela, il est necessaire intercaler un condensateur de 8µF dans la connexion afin que l'automatisme puisse fonctionner.

Dans le schéme ci-dessous montre comment cette connexion doit être établie et comme intercaler les differents fils des composants.

#### **REMARQUES:**

- Il n'est pas necessaire, pour effectuer les tests, d'enlever l'automatisme de l'endroit où il est installé, car de cette façon vous arrivez à percevoir, si l'automatisme connecté directement à l'alimentation fonctionne correctement.
- L'ordre de connexion des fils du condensateur dans les fils de l'automatisme n'est pas important, si connecté un dans le fil **Marron** et un autre dans le fil **Noir**;
- Le commum doit être toujours connecté à l'alimentation;
- Pour inverser le sens de fonctionnement de l'automatisme il suffit de changer le fil **Noir** par le fil **Marron** de l'automatisme.

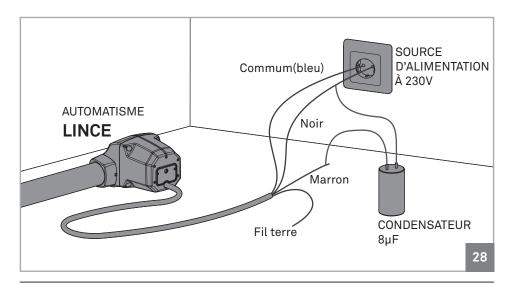




Tous les tests doivent être effectués par des téchniciens specialisés car le danger, en raison de la mauvaise utilisation des systémes électriques, est très elevé!!

# Motorline®

## 9A

## 07. ENTRETIEN

#### **ENTRETIEN**

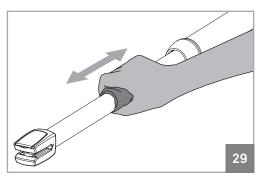




- Avec un chiffon imbibé en spray lubrifiant, essuyer bien tous les résidus qui s'accumulent dans le tube en acier inoxydable de l'automatisme.
- Appliquer une petite quantité de spray lubrifiant par le tube et passer un chiffon sec pour éliminer les excés de lubrifiant, tout en laissant une petite couche homogene par le tube



#### · Lubrifier les chevilles

- Enlever les couvercles des supports avant et arrières.
- Placer une petite quantité de lubrifiant dans les trous des chevilles de support.
- Remplacer les couvercles dans les respectifs supports.

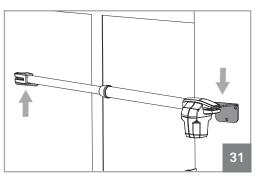

#### · Vérifier plaques de support

• Assurez-vous que les supports restent bien fixés aux piliers et portail, pour le bon fonctionnement de l'équipement.



Ces mesures d'entretien doivent être effectués en délai de 1 année pour maintenir le bon fonctionnement de l'automatisme.





## **08. CENTRALE MC2**

## **SCHÉMA DE RACCORDEMENTS**

